




Rippey

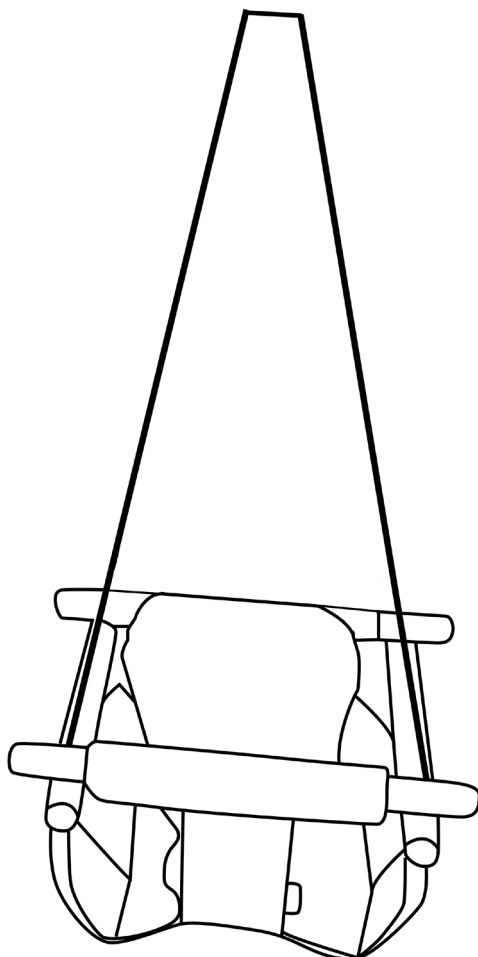

ALEX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HUŚTAWKA DLA DZIECI

1

O PRODUKCIE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

SPECYFIKACJA

Rozmiar siedziska: 42x42 cm

Drewniane szczelbelki: 40x3,2 cm - 4 szt

Maksymalne obciążenie: 50 kg

Waga netto: 1,4 kg

Wiek dziecka: od 6 miesięcy do 3 lat


(UWAGA: użytkowanie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej)



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Upewnij się, że konstrukcja podwieszana może wytrzymać co najmniej 50 kg.
- Dorosli powinni przetestować konstrukcję podwieszaną, ciągnąc ją w dół lub siadając na huśtawce.
- Nie wieszamy huśtawki nad betonem, asfaltem ani twardą powierzchnią.
- Huśtawka powinna mieć strefy upadku otaczające huśtawkę. - Strefa upadku powinna rozciągać się na każdej stronie co najmniej na 50 cm.
- Umieść miękką poduszkę wokół huśtawki, jeśli ziemia jest zbyt twarda.
- Nie używaj w miejscu o nadmiernym nasłonecznieniu. W ciepłą pogodę upewnij się, że powierzchnia huśtawki nie jest zbyt gorąca.
- Wysokość huśtawki powinna wynosić od 30 do 45 cm nad ziemią.
- Huśtawka musi być zamocowana w obszarze wolnym od przewodów, ścian, struktur, mebli itp.

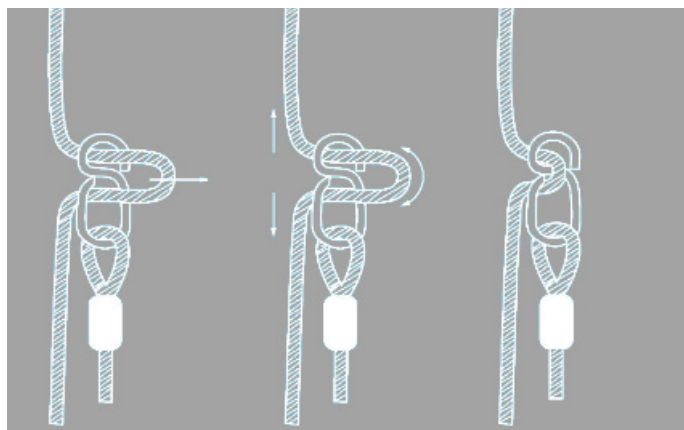

Jak używać regulacji wysokości.


2

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Uwaga:

Przed użyciem sprawdź wytrzymałość węzła pod obciążeniem.


ETAPY MONTAŻU

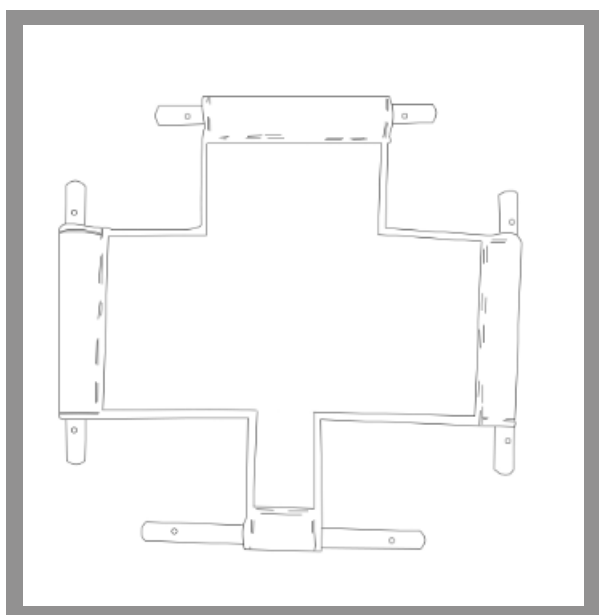


Włóż drewniane szczelki w otwory w materiale.

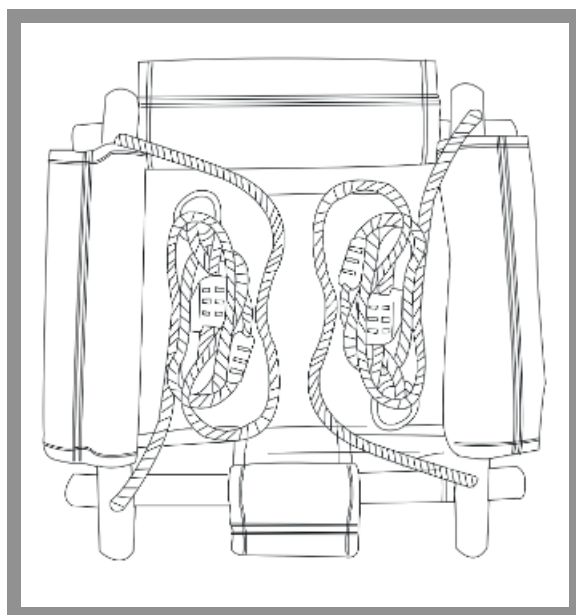

Umieść lewe i prawe drewniane szczelki powyżej, a przednie i tylne drewniane szczelki poniżej.

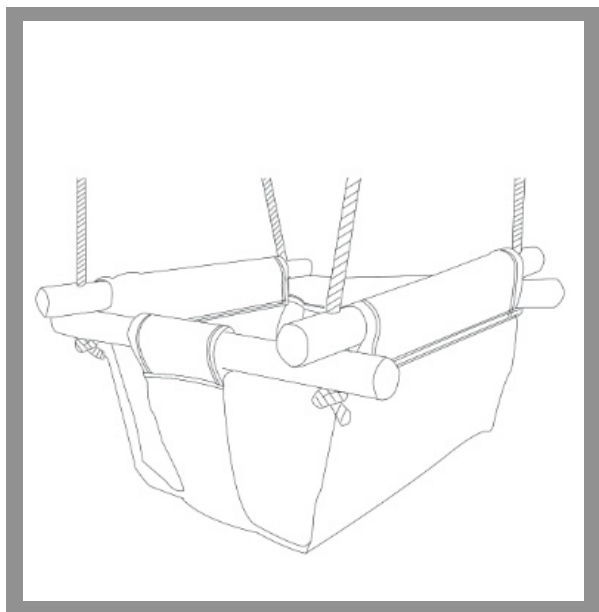

Zamocuj liny przez otwory w drewnianych szczelkach i zawiąż węzeł podwójny.

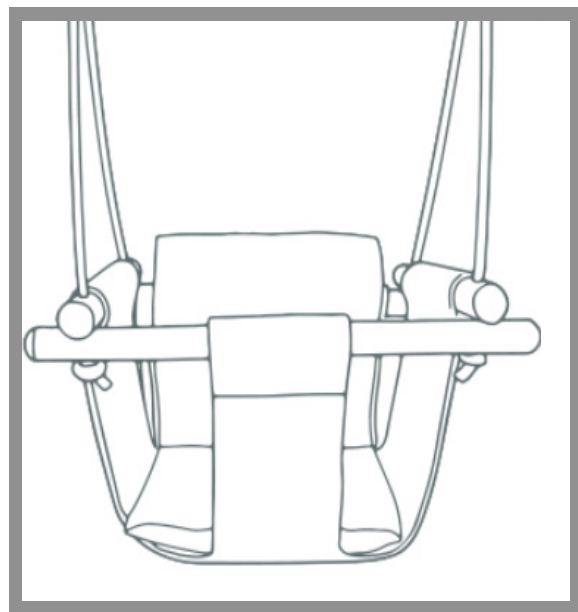


Zawieś huśtawkę w bezpiecznym miejscu, a następnie umieść poduszkę.

MONTAŻ UCHWYTU (OPCJONALNIE)

Do huśtawki można dokupić zestaw montażowy. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy został solidnie przymocowany.

A 1 szt.	B 4 szt.	C 8 szt.	D 1 szt.	E 2 szt.
				

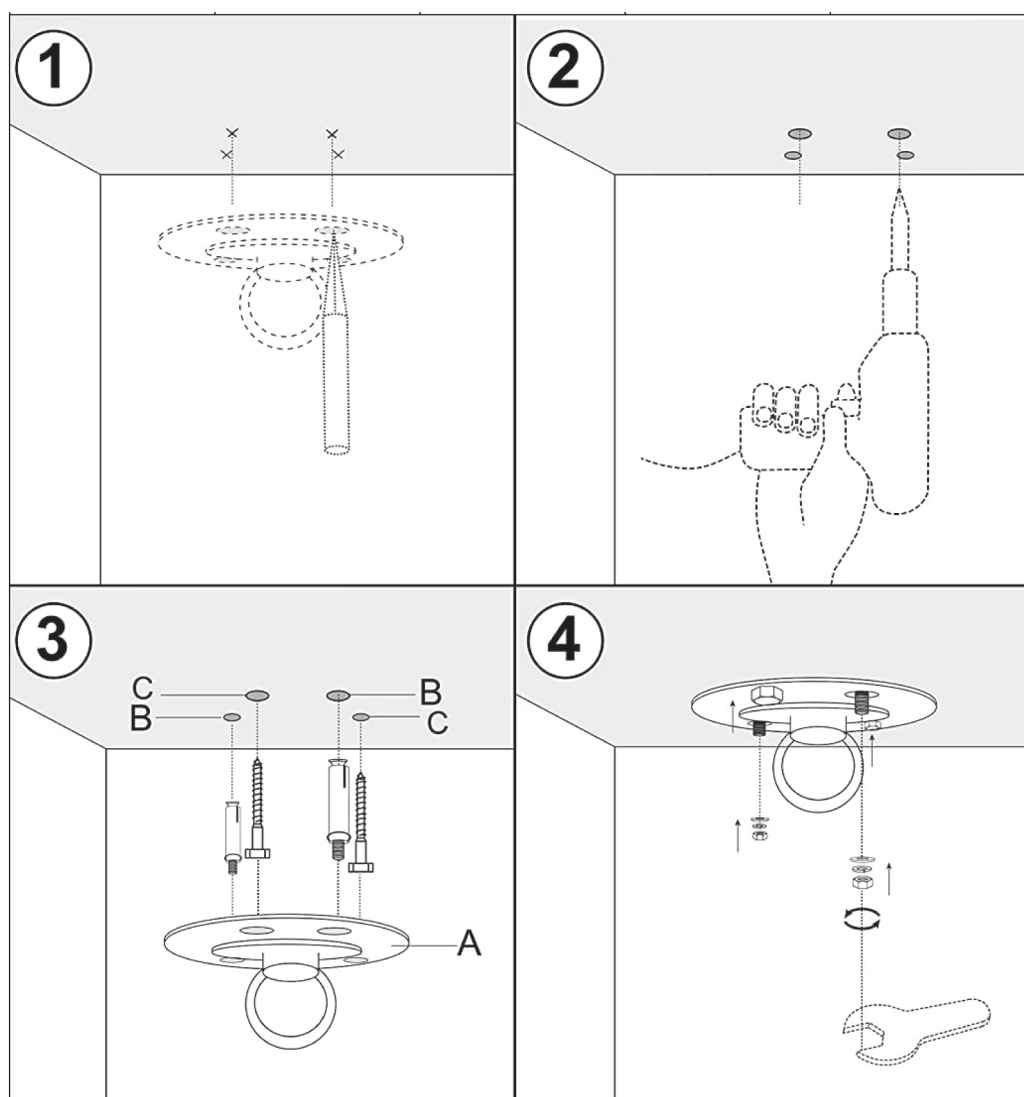

3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE



Rippey

ZALECENIA

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 150 kg!

Produkt może być ustawiany wyłącznie przez dorosłych! W danym czasie z huśtawki może korzystać tylko jedna osoba! Podczas używania nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Zastosować środki bezpieczeństwa.

INFORMACJA

Wytyczne bezpieczeństwa

- Wolne miejsce wokół huśtawki w idealnym przypadku powinno wynosić 4 metry.
- Nie wieszać huśtawki nad powierzchniami z betonu, asfaltu i innymi twardymi podłożami. Upadki na twardą powierzchnię często skutkują poważnymi obrażeniami.
- Nie używaj huśtawki, która nie jest całkowicie zmontowana.
- Nie używaj huśtawki w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Wymagany nadzór dorosłych. Osoby dorosłe muszą sprawdzić sprawność lin przed użyciem.
- Dzieci muszą nosić odpowiednią odzież (poncho, szalei inne luźne elementy odzieży są zabronione).
- Podczas korzystania z huśtawki wolno siadać wyłącznie na środku siedziska. Nie huścić się na stojąco, gdyż może to grozić upadkiem lub zaplątaniem się w liny i uduszeniem.
- Wszelkie zmiany wprowadzane w huśtawce muszą być dopuszczone przez producenta i wykonane według jego instrukcji.

Uwaga: Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

Przestrzegać instrukcji montażu (zgodnie z niniejszą instrukcją montażu) w odniesieniu do minimalnej średnicy, wymogu prawidłowego przymocowania na obu końcach, prawidłowej łącznej długości i ustawiania poszczególnych części takich jak liny, siatka, rurki, osłonki ochronne.

Opiekunowie muszą poinstruować dzieci w następujący sposób:

- Nie podchodzić do huśtawki z przodu ani z tyłu i nie wchodzić między dwie huśtawki.
- Nie skręcać lin i nie wieszać się na rurkach, ponieważ to pogarsza wytrzymałość lin.
- Podczas huśtania nie zeskakuj z huśtawki.
- Nie wchodzić na mokrą huśtawkę.
- Nie umieszczaj na huśtawce dodatkowych elementów.




OSTRZEŻENIE!

Kaski lub luźna i szeroka odzież mogą spowodować obrażenia.

Ryzyko upadku i uduszenia. Pęknięcie lub urwanie się huśtawki podczas używania grozi ciężkimi obrażeniami. Podczas montażu trzymać się za całkowicie bezpieczne konstrukcje. Skonsultować się z osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną.


Haki mocujące

Urwanie się huśtawki podczas używania grozi niebezpieczeństwem ciężkich obrażeń. Huśtawkę wolno montować wyłącznie na odpowiednim uchwycie. Skonsultować się z osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Nie ustawiać huśtawki na betonie, asfalcie i innych twardych powierzchniach. Huśtawkę można zawieszać na dwa sposoby:

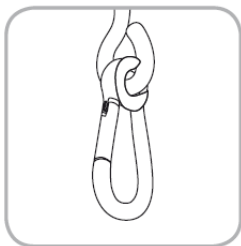


Wariant 1:

Całkowicie zamknięta pętla: Pierścienie huśtawki mocuje się za pomocą karabińczyka.

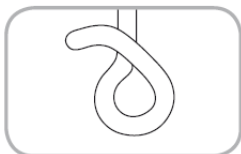


Wariant 2:

Hak huśtawki: Pierścienie huśtawki zaczepia się na hakach.

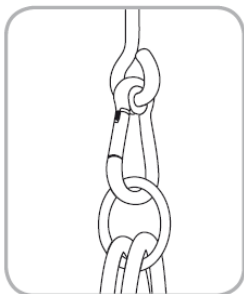

Oko uchwytu zamontować poprzecznie do kierunku kołysania. W ten sposób można wyeliminować zbyt intensywne zużywanie się elementów podczas huśtania.

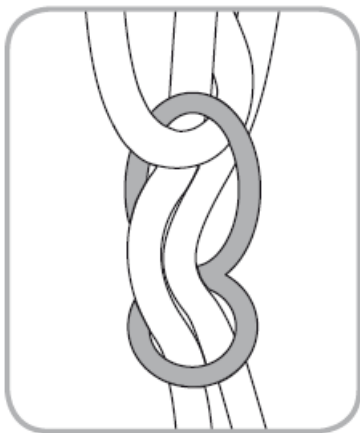

Ustawianie wysokości

Wysokość huśtawki można ustawić przy użyciu otworów w elemencie regulacyjnym. W ten sposób można odpowiednio zmieniać długość lin. Podczas ustawiania długości lin siedzenie na huśtawce jest zabronione. Dopilnować, aby liny miały zawsze taką samą długość. Sprawdzać liny regularnie pod kątem uszkodzeń lub zużycia spowodowanego długotrwałym korzystaniem, ponieważ bezpieczeństwo jest gwarantowane wyłącznie przez nieuszkodzoną linę. Wymienić uszkodzone liny.



OSTRZEŻENIE!

Należy wziąć pod uwagę, że w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego materiał może się nagrzewać, dlatego huśtawka powinna być ustawiana w zacienionych miejscach.

1. Dla dorosłych ważne jest, aby nauczyć dzieci:

- Odpowiednio ubierać się podczas korzystania z huśtawki (unikać luźnych ubrań, które mogą stanowić zagrożenie)
- Siadać po środku huśtawki, jeśli huśtawka jest używana samodzielnie

2. Dla dorosłych ważne jest, aby nauczyć dzieci NIE:

- Chodzić blisko, przed, za lub między poruszającymi się przedmiotami
- Kręcić linami lub zawieszać je na górnej belce podpory, ponieważ taka czynność może osłabić wytrzymałość liny
- Zsiadać z huśtawki, gdy ta jest w ruchu
- Wspinać się na huśtawkę, gdy jest mokra
- Przyczepiać dodatkowych przedmiotów do huśtawki, które mogą stanowić zagrożenie uduszenia.

UTRZYMANIE HUŚTAWKI

Przed każdym sezonem osoba nadzorująca powinna wykonać następujące czynności i powtarzać je raz w miesiącu:

- Naprężyć drążki, sprawdzić siedzisko huśtawki, łańcuchy, liny i inne akcesoria pod kątem oznak zużycia; uszkodzone części wymienić według instrukcji producenta.
- Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające pod kątem kompletności i uszkodzeń.
- Sprawdzić wszystkie ruchome części i w razie potrzeby wymienić. Małe elementy są dostępne w każdym markecie lub sklepie budowlanym.
- Sprawdzić metalowe części pod kątem rdzy, malować wyłącznie farbą bezołowiową zgodnie z wymogami normy EN 71.
- Jeżeli huśtawka będzie mocowana na stelażu z wieloma kołyszącymi się elementami, konieczne sprawdzić wszystkie elementy.
- Jeżeli huśtawka jest zawieszona na gałęzi, sprawdzić, czy gałąź jest wytrzymała.
- Sprawdzić, czy podłoże może zamortyzować ewentualny upadek.
- Na koniec sezonu ogrodowego, a najpóźniej przy temperaturach poniżej 4 °C zdjąć huśtawkę i schować w suchym miejscu chronionym przed mrozem.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, inne liny, rurki, siedziska nie pasują do huśtawki. W przeciwnym razie bezpieczeństwo nie może być gwarantowane.



Utylizacja opakowania

Zutyliżować opakowanie przez prawidłowe sortowanie.

Wyrzucić papier, karton oraz folię do odpowiedniego pojemnika.

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 REGON: 387296035

E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306

hydrosan.eu

